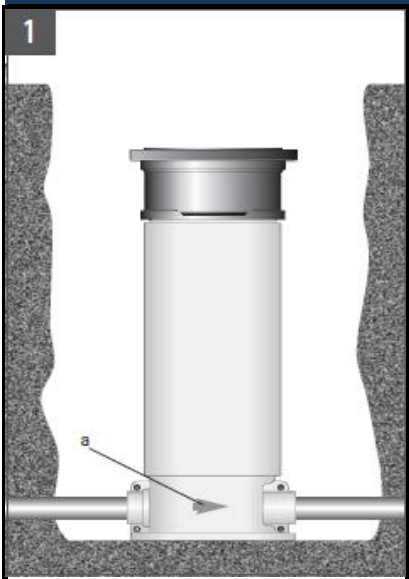
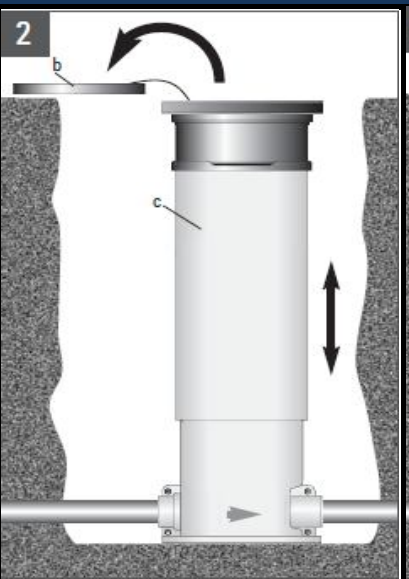
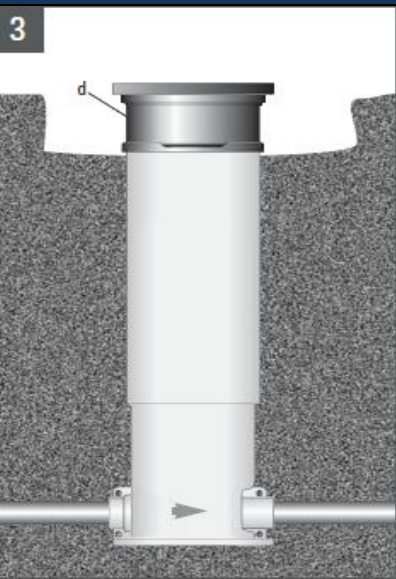
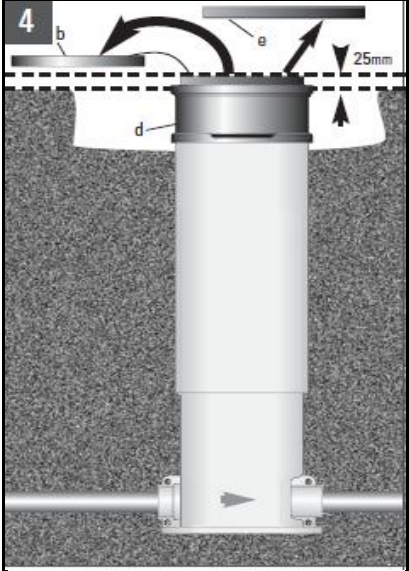
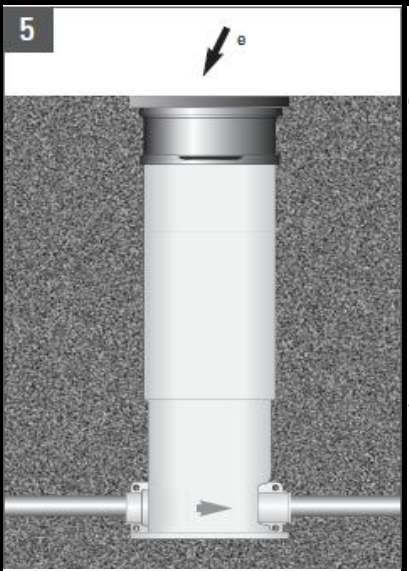


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА HerBOX

		
Поставете шахтата в изкопа, направете връзката с ПЕ тръбите, като напъхате тръбите във фитингите. Преди да поставите водомера, промиийте инсталацията. Спазвайте посоката на потока при монтаж на тръбите (фиг. а)	Отворете капака (b), и чрез издърпване удължете телескопичната тръба(с), до приблизителната височина на изкопа (мин. 70см)	Затворете капака и допълнете около шахтата с пясък, като пресовате през 10см. С цел предотвратяване на пропадане около шахтата. Затрупайте до основата на рамката на капака (d)
		Водомерната шахта HerBOX, е предвидена за монтаж при дълбочини от 550 - 900мм. Окомплектована за присъединяване на 25 или 32мм Полиетиленови тръби. Шахтата е предвидена за ползване за монтаж при еднофамилни къщи, като е предвидена за пренос на студена вода. Шахтата е окомплектована с топлоизолационен блок предпазващ я от замръзване. Пластмасовият капак издържа натоварване от 5 тона/ос.
Отворете капака и вдигнете капака с рамката до максималната височина от 30мм. Допълнете с почвен материал, за да се достигне нивото на терена. Притиснете капака и рамката, така че да уплътни плътно почвата под него.	Допълвайте с почва до достигане на нивото на терена. Върнете топлоизолационния блок в шахтата. Затворете капака и се уверете, че рамката е здраво стъпила на терена. Заклучете капака.	 Пластик Алтърнатив ООД